

red kite

IMPORTANT – READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

Your child's safety may be affected if you do not follow these instructions.

Instruction Leaflet Push Me 2U



This vehicle is intended for children from 6 months up to a maximum weight of 15kgs.

Complies with BSEN 1888-1:2018 +A1:2022 Customer Care Line: 01454 326 568

To open the stroller

1. Release the folding catch (Fig 1a) and then lift the handles upwards. Fig 1b. Push down on the primary folding lock. The secondary folding lock will engage automatically. Fig 1c. Your stroller will now be lock in the open position. Fig 1d.

Fig 1a

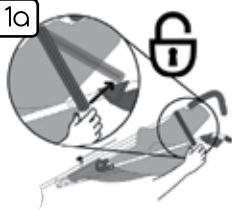


Fig 1b

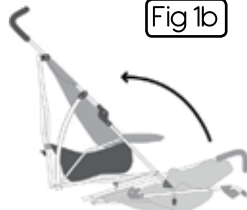


Fig 1c

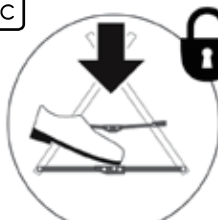


Fig 1d



WARNING Ensure that all the locking devices are engaged before use.

Front and rear wheel assembly

2. With the swivel locks on the wheel unit facing up, push the wheels on to the bottom of the front legs until they click in place. Fig 2a. To remove the wheels, push in the small lugs on each side just below the wheel unit and pull the wheel unit downwards. Fig 2b. Remove any packaging from the rear legs. With the brake pedals facing away from the stroller, push the rear wheels on to the rear legs until they click in place. Fig 2c.

Fig 2a

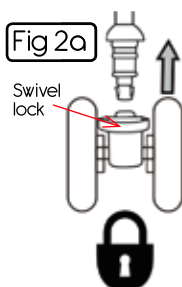


Fig 2b





Fig 2c

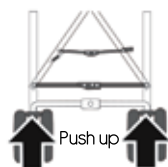

To select fixed or swivel front wheel

3. With the wheels facing forward, lift the lock upwards for a swivel wheel or push the lock downwards for fixed wheels. Fig 3.

Fig 3

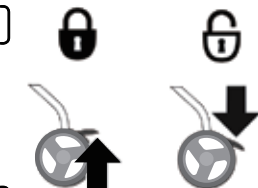


Fig 4



To operate the brakes


4. Lift the brake pedals up to release the brake or push downwards to engage the brakes. Fig 4.

WARNING Apply all the brakes whenever you park the stroller.

To attach and operate the hood

5. Push the hood bracket on to the frame where the pin is protruding. Fig 5.

Fig 5

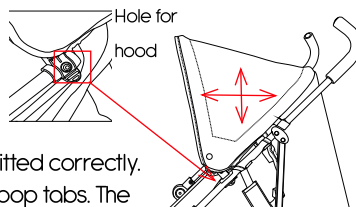

6. To attach and use the canopy Attach the hood bracket on to the button on the side of the frame. There is a small hole inside the hood attachment bracket and it will snap in to place when fitted correctly. Secure the back of the hood to the handles with the hook and loop tabs. The hood can be opened and closed by pulling the front forward or backwards. Figs 6a.

To operate the seat recline

7. To select an upright position, push the back of the seat unit forward (Fig 7a) and connect the two ends of the recline straps together until it clicks in place. Fig 7b. Release the buckle to select the reclined position. Fig 7c + Fig 7d.



To fold the stroller

8. Retract the hood. Fig 8a. Lift up the primary lock until it partially folds, then press downwards on the secondary lock and push the handles forward. Fig 8b. Use the folding catch to keep the stroller in a closed position. Fig 8c.

To use the harness

9. Slide the waist straps in to the shoulder strap (Fig 9a) and then slot in to the centre buckle. Fig 9b. Adjust each straps with the sliders until it's a snug comfortable fit. Fig 9c. Press the button in the centre of the buckle to release the harness (Fig 9d) and disconnect the shoulder and waist straps. Figs 9e + 9f.

WARNING Always use the crotch strap in combination with the waist belt.

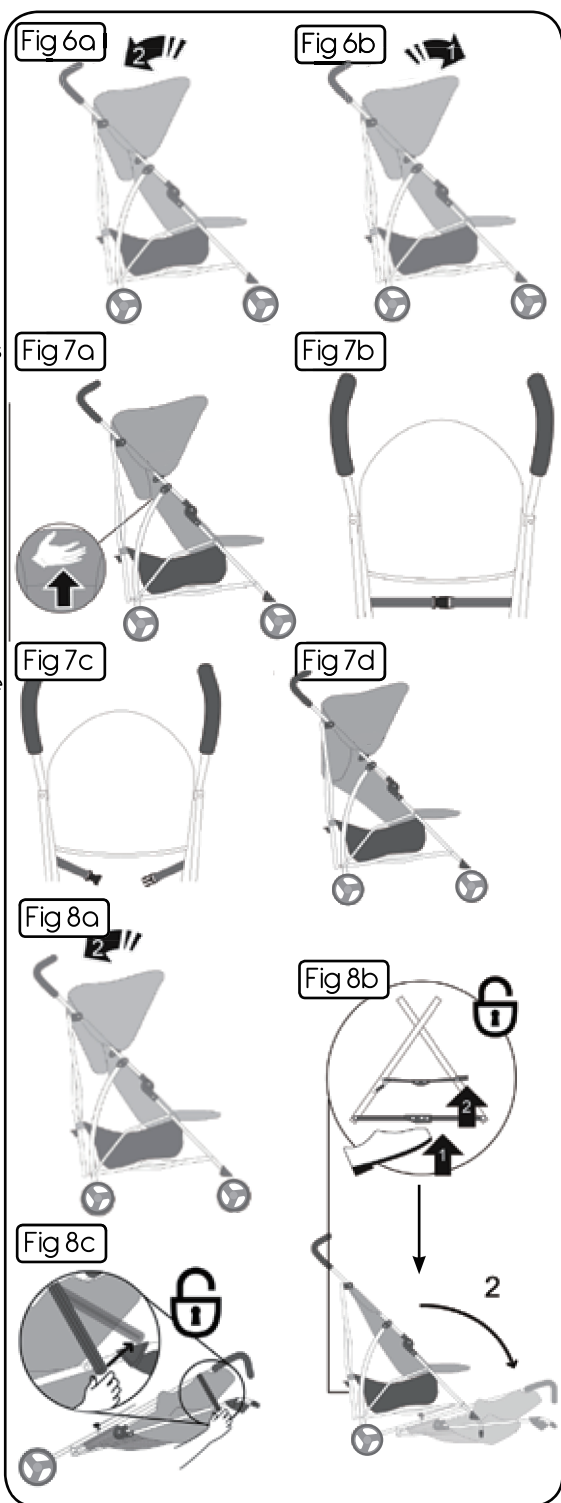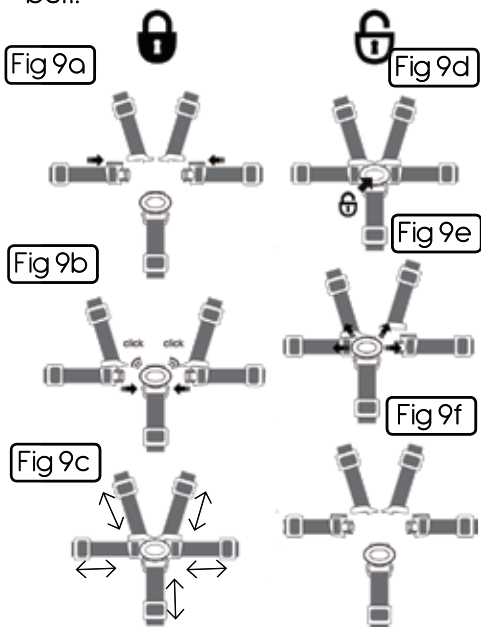

Cleaning:

- Fabric covers and trims may be spot washed using mild detergent and warm water. Leave to dry in a ventilated area away from direct sunlight.
- Avoid leaving your buggy in direct sunlight for prolonged periods of time as this may cause fabrics to fade.
- Do not dry clean, machine wash or tumble dry.
- Metal parts may be cleaned with a damp cloth. Always wipe dry. Clean plastic parts with a mild soap and water solution, wipe dry.

Maintenance:

- Maintain your stroller by lubricating all metal moving parts with a Silicone spray. Do not use heavy machine oil or grease as this can attract dirt or grit. Do not use WD40.
- Check that nothing is loose or broken and that no sharp edges have been exposed. Inspect all joints and the harness, replace any damaged parts immediately.
- Inspect any nuts and bolts regularly to ensure none have worked loose. Tighten as necessary.
- Only use replacement parts and accessories that have been approved by the manufacturer. Failure to do this may invalidate your warranty.

Accessories

- A raincover is supplied with this stroller. The raincover should be placed over the hood and folded then placed in the basket when not in use.

Safety warnings:

- **WARNING** Never leave the child unattended.
- **WARNING** To avoid injury ensure that the child is kept away when unfolding and folding this product.
- **WARNING** Do not let the child play with this product.
- **WARNING** Always use the restraint system.
- **WARNING** This product is not suitable for running or skating.
- **WARNING** Your child's safety is your responsibility.
- **WARNING** Any load attached to the handle affects the stability of the pram / pushchair.
- **WARNING** This seat is not suitable for children under 6 months.
- Do not exceed the maximum load of 2 kgs in the shopping basket. [Where provided].
- Not intended for children weighing more than 15kgs. This stroller is designed for one child only.
- The brake must always be engaged when placing and removing children from the stroller.
- Any load attached to the handle and/or on the backrest and/or on the sides of the vehicle will affect the stability of the stroller.
- Do not attach a buggy board or similar product for a child to ride on.
- Lift a child in and out of the stroller. Do not allow a child to stand on the footrest or seat.
- Do not use accessories that have not been approved by the manufacturer.
- Never use the buggy to carry a child up and down stairs or escalators.

- This product complies with BSEN 1888-1:2018 +A1:2022
- For all technical queries please call: 01454 326 568.

Manufactured by:

The Red Kite Baby Co Ltd, 35 Lavenham Road,
Beeches Industrial Estate, Yate, Bristol, BS37
5QX. UK.

red kite

DE WICHTIG – SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN

Die Sicherheit Ihres Kindes kann beeinträchtigt werden, wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen.

Anleitung

Push Me 2U

Dieses Fahrzeug ist für Kinder ab 6 Monaten bis zu einem Höchstgewicht von 15 kg geeignet.

BS EN 1888-1:2016 + A12:022

So öffnen Sie den Buggy

1. Lösen Sie die Klappsperrle (Abb. 1a) und heben Sie dann die Griffe nach oben. Abb. 1b. Drücken Sie die

Hauptklappsperrle nach unten. Die zweite Klappsperrle rastet dann automatisch ein.

Abb. 1c. Ihr Buggy ist nun in der offenen Position verriegelt. Abb. 1d.

WARNUNG Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass alle Verriegelungsvorrichtungen eingerastet sind.

Vorder- und Hinterradmontage

2. Schieben Sie die Räder mit den Drehverschlüssen an der Radeinheit nach oben auf die Unterseite der Vorderbeine, bis sie einrasten. Abbildung 2a. Um die Räder abzunehmen, drücken Sie die kleinen Klemmen auf jeder Seite direkt unter dem Radblock ein und ziehen den Radblock nach unten. Abb. 2b.

Entfernen Sie alle Verpackungen von den hinteren Beinen. Wenn die Bremspedale vom Fahrzeug weg zeigen,

schieben Sie die Hinterräder auf die Hinterbeine, bis sie einrasten. Abb. 2c.

So stellen Sie die Vorderräder fest oder schwenkbar ein

3. Wenn die Räder nach vorne zeigen, heben Sie die Verriegelung nach oben, wenn es sich um ein schwenkbares Rad handelt, oder drücken Sie die Verriegelung nach unten, wenn es sich um ein feststehendes Rad handelt. Abb. 3.

So bedienen Sie die Bremsen

4. Heben Sie die Bremspedale an, um die Bremse zu lösen, oder drücken Sie sie nach unten, um die Bremsen zu betätigen. Abb. 4.

WARNUNG Ziehen Sie alle Bremsen an, wenn Sie den Buggy abstellen.

So befestigen und bedienen Sie die Haube

5. Schieben Sie die Haubenhalterung an der Stelle, an der der Stift herausragt, auf den Rahmen. Abb. 5.

6. Zum Zusammenklappen des Haube ziehen Sie die Verdeckverriegelung nach oben und ziehen die Vorderseite des Haube nach hinten. Abb. 6a. Um die Haube zu öffnen, kehren Sie den Vorgang um. Abb. 6b.

So bedienen Sie die Sitzverstellung

7. Um eine aufrechte Position zu wählen, schieben Sie die Rückenlehne der Sitzeinheit nach vorne (Abb. 7a) und verbinden Sie die beiden Enden der Liegegurte miteinander, bis sie einrasten. Abb. 7b. Lösen Sie die Schnalle, um

die zurückgelehnte Position zu wählen. Abb. 7c + Abb. 7d.

So falten Sie den Buggy zusammen

8. Klappen Sie die Haube ein. Abb. 8a. Heben Sie die Hauptverriegelung an, bis sie teilweise einklappt, drücken Sie dann die Sekundärverriegelung nach unten und drücken Sie die Griffe nach vorne. Abb. 8b. Verwenden Sie den Klappverschluss, um den Buggy in geschlossener Position zu halten. Abb. 8c.

So verwenden Sie das Gurtzeug

9. Schieben Sie die Hüftgurte in den Schultergurt (Abb. 9a) und dann in die mittlere Schnalle. Abb. 9b. Stellen Sie jeden Riemen mit den Schiebern ein, bis er bequem sitzt.

Abb. 9c. Drücken Sie den Knopf in der Mitte des Gurtschlösses, um den Gurt zu lösen (Abb. 9a), und trennen Sie die Schulter- und Hüftgurte. Abb. 9e + 9f.

WARNUNG Verwenden Sie den Schrittgurt immer in Kombination mit dem Hüftgurt.

Reinigung

– Stoffbezüge und Verkleidungen können mit einem milden Waschmittel und warmem Wasser gewaschen werden. Lassen Sie sie an einem belüfteten Ort trocknen, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.

– Vermeiden Sie es, Ihren Buggy längere Zeit in der direkten Sonne stehen zu lassen, da dies zum Ausbleichen der Stoffe führen kann.

– Nicht chemisch reinigen, in der Maschine waschen oder im Trockner trocknen.

– Metallteile können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Immer trocken wischen. Reinigen Sie die Kunststoffteile mit einer milden Seifen- und Wasserlösung und wischen Sie sie trocken.

Wartung

– Pflegen Sie Ihren Buggy, indem Sie alle beweglichen Metallteile mit einem Silikonspray schmieren. Verwenden Sie kein schweres Maschinenöl oder -fett, da dies Schmutz oder Sand anziehen kann. Verwenden Sie kein WD40.

– Überprüfen Sie, dass nichts lose oder gebrochen ist und dass keine scharfen Kanten freigelegt wurden. Überprüfen Sie alle Verbindungen und das Gurtzeug, ersetzen Sie beschädigte Teile sofort.

– Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben und Muttern, um sicherzustellen, dass sich keine gelöst haben. Bei Bedarf nachziehen.

– Verwenden Sie nur Ersatzteile und Zubehör, die vom Hersteller zugelassen sind. Andernfalls kann Ihre Garantie ungültig werden.

Zubehör

– Ein Regenschutz ist im Lieferumfang dieses Buggys enthalten. Der Regenschutz sollte über die Haube gestülpt und zusammengefalteter in den Korb gelegt werden, wenn er nicht benutzt wird.

Sicherheitshinweise

– **WARNUNG** Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt.

– **WARNUNG** Um Verletzungen zu vermeiden, achten Sie darauf, dass Kinder beim Auf- und Zusammenklappen des Geräts ferngehalten werden.

– **WARNUNG** Lassen Sie Ihr Kind nicht mit diesem Produkt spielen.

– **WARNUNG** Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.

– **WARNUNG** Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Inlineskaten geeignet.

– **WARNUNG** Sie tragen die Verantwortung für die Sicherheit Ihres Kindes.

– **WARNUNG** Jede am Griff befestigte Last beeinträchtigt die Stabilität des Kinderwagens / Buggys.

– **WARNUNG** Dieser Sitz ist nicht für Kinder unter 6 Monaten geeignet.

- Überschreiten Sie nicht die Höchstlast von 2 kg im Einkaufskorb. (soweit vorhanden).
 - Nicht geeignet für Kinder mit einem Gewicht von mehr als 15 kg. Dieser Buggy ist nur für ein Kind geeignet.
 - Die Bremse muss immer angezogen sein, wenn Sie das Kind in den Buggy setzen oder aus dem Wagen nehmen.
 - Jede Last, die am Griff und/oder an der Rückenlehne und/oder an den Seiten des Fahrzeugs angebracht ist, beeinträchtigt die Stabilität des Buggys.
 - Bringen Sie kein Buggy-Brett oder ein ähnliches Produkt an, auf dem ein Kind fahren kann.
 - Heben Sie das Kind in und aus dem Buggy. Lassen Sie ein Kind nicht auf der Fußstütze oder dem Sitz stehen.
 - Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller genehmigt wurde.
 - Benutzen Sie den Buggy niemals, um ein Kind eine Treppe oder Rolltreppe hinauf- und hinunterzuführen.
 - Dieses Produkt erfüllt die folgenden Anforderungen BSEN 1888-12018 +A1:2022
- Für alle technischen Fragen rufen Sie bitte folgende Nummer an: +44 1454 326 568
- Hergestellt von:

The Red Kite Baby Co Ltd, 35 Lavenham Road, Beeches Industrial Estate, Yate, Bristol, BS37 5QX. UK.

ES IMPORTANTE – LEA ATENTAMENTE Y CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS

La seguridad de su hijo puede verse afectada si no sigue estas instrucciones.

Folleto de instrucciones

Push Me 2U

Este vehículo está destinado a niños a partir de 6 meses hasta un peso máximo de 15 kg.

BSEN 1888-12018 +A1:2022

Para abrir el cochecito

1. Suelte el cierre abatible (fig. 1a) y, a continuación, levante las asas hacia arriba. Figura 1b. Empuje hacia abajo en el cierre abatible principal. El bloqueo de plegado secundario se activará automáticamente.

Figura 1c. Su cochecito estará ahora bloqueado en la posición abierta. Figura 1d.

ADVERTENCIA Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén activados antes de utilizar el aparato.

Montaje de rueda delantera y trasera

2. Con los cierres giratorios de la unidad de ruedas hacia arriba, empuje las ruedas hacia la parte inferior de las patas delanteras hasta que encajen en su sitio. Figura 2a. Para desmontar las ruedas, presione los pequeños salientes situados a cada lado, justo debajo de la unidad de rueda, y tire de ésta hacia abajo. Figura 2b.

Retire el embalaje de las patas traseras. Con los pedales de freno orientados hacia

el lado contrario al cochecito, empuje las ruedas traseras sobre las patas traseras hasta que encajen en su sitio. Figura 2c.

Para seleccionar la rueda delantera fija o giratoria

3. Con las ruedas hacia delante, levante el bloqueo hacia arriba para poner las ruedas en modo giratorio o empuje el bloqueo hacia abajo para bloquear las ruedas. Figura 3.

Para accionar los frenos

4. Levante los pedales de freno para soltar el freno o empujuelos hacia abajo para accionar los frenos. Fig. 4.

ADVERTENCIA Ponga todos los frenos siempre que estacione el cochecito.

Para colocar y utilizar el toldo

5. Empuje el soporte del toldo hacia el marco donde sobresale el pasador. Fig. 5.

6. Para recoger el toldo, tire del cierre del toldo hacia arriba y tire de la parte delantera del toldo hacia atrás. Figura 6a. Invierta este proceso para abrir el toldo. Figura 6b.

Para accionar la reclinación del asiento

7. Para seleccionar la posición vertical, empuje el respaldo de la unidad de asiento hacia delante (fig. 7a) y conecte los dos extremos de los correas de reclinación hasta que encajen. Figura 7b. Suelte la hebilla para seleccionar la posición reclinada. Fig 7c + Fig 7d.

Para plegar el cochecito

8. Retraiga el toldo. Figura 8a. Levante el cierre principal hasta que se plegue parcialmente y, a continuación, presione hacia abajo el cierre secundario y empuje las asas hacia delante. Figura 8b. Utilice el seguro de plegado para mantener la silla de paseo en posición cerrada. Figura 8c.

Para utilizar el arnés

9. Deslice las correas de la cintura en la correa del hombro (Fig. 9a) y luego encájelas en la hebilla central. Figura 9b. Ajuste cada correa con los deslizadores hasta conseguir un ajuste cómodo y ceñido. Figura 9c. Pulse el botón situado en el centro de la hebilla para liberar el arnés (fig. 9d) y desconecte las correas de los hombros y de la cintura. Figs 9e + 9f.

ADVERTENCIA Utilice siempre la correa de la entrepierna en combinación con el cinturón.

Limpieza

- Las fundas de tela y los ribetes pueden lavarse a mano con un detergente suave y agua tibia. Dejar secar en un lugar ventilado y protegido de la luz solar directa.
- Evite dejar la silla de paseo a la luz directa del sol durante periodos prolongados, ya que esto puede provocar que los tejidos se decoloren.
- No limpiar en seco, lavar a máquina ni secar en secadora.
- Las piezas metálicas pueden limpiarse con un paño húmedo. Seque siempre con un paño. Limpie las piezas de plástico con una solución suave de agua y jabón, y séquelas con un paño.

Mantenimiento

- Mantenga su cochecito en buen estado lubricando todas las piezas metálicas móviles con un spray de silicona. No utilice aceite ni grasa para máquinas pesadas, ya que pueden atraer la suciedad o la arena. No utilice WD40.
- Compruebe que no haya nada suelto ni roto y que no haya bordes afilados al descubierto. Inspeccione todas las juntas y el arnés, sustituya inmediatamente cualquier pieza dañada.
- Inspeccione regularmente los tornillos y tuercas para asegurarse de que no se han aflojado. Apriete según sea necesario.
- Utilice únicamente piezas de repuesto y accesorios homologados por el fabricante. De lo contrario, la garantía podría quedar invalidada.

Accesorios

- Con este cochecito viene incluida una funda para la lluvia. La funda para la lluvia debe colocarse sobre el toldo, y plegarse y guardarse en la cesta cuando no se utilice.

- ADVERTENCIA No deje nunca al niño sin vigilancia.
- ADVERTENCIA Para evitar lesiones, asegúrese de que el niño se mantiene alejado al desplegar y plegar este producto.
- ADVERTENCIA No deje que el niño juegue con este producto.
- ADVERTENCIA Utilice siempre el sistema de sujeción.
- ADVERTENCIA Este producto no es adecuado para correr o patinar.
- ADVERTENCIA La seguridad de su hijo es su responsabilidad.
- ADVERTENCIA Cualquier carga colgada del asa afecta a la estabilidad del cochecito/silla de paseo.

paseo.

- ADVERTENCIA Este asiento no es adecuado para niños menores de 6 meses.

- No supere la carga máxima de 2 kg en la cesta de la compra. (Si se facilita).
- No apto para niños de más de 15 kg. Esta silla de paseo está diseñada para un solo niño.
- El freno debe estar siempre accionado cuando coloque y saque al niño de la silla de paseo.
- Cualquier carga colgada del asa, el respaldo o los laterales del vehículo afectará a la estabilidad del cochecito.
- No coloque una tabla de silla de paseo o un producto similar para que el niño se suba a ella.
- Suba y baje al niño del cochecito. No permita que un niño se suba al reposapiés o al asiento.
- No utilice accesorios que no hayan sido aprobados por el fabricante.
- No utilice nunca la silla de paseo para subir y bajar a un niño por escaleras o escaleras mecánicas.
- Este producto cumple con la norma BS EN 1888-1:2018 + A1:2022

Para cualquier consulta técnica, llame al +44 1454 326 568

Fabricado por:

The Red Kite Baby Co Ltd, 35 Lavenham Road, Beeches Industrial Estate, Yate, Bristol, BS37 5QX, UK.

FR IMPORTANT • LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

La sécurité de votre enfant peut être compromise si vous ne suivez pas ces instructions.

Notice d'utilisation

Push Me 2U

Ce véhicule est destiné aux enfants de 6 mois jusqu'à un poids maximum de 15 kg.

BS EN 1888-1:2018 + A1:2022

Pour ouvrir la poussette

1. Déverrouillez le loquet pliant (Fig. 1a) et soulevez les poignées vers le haut. Fig. 1b Poussez vers le bas sur le verrou de repliage primaire. Le verrou de pliage secondaire s'enclenche automatiquement.
- Fig. 1c Votre poussette est maintenant verrouillée en position ouverte. Fig. 1d

AVERTISSEMENT Assurez-vous que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant l'utilisation.

Assemblage des roues avant et arrière

2. En orientant les verrous pivotants de l'unité de roues vers le haut, poussez les roues sur la partie inférieure des pieds avant jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent. Fig. 2a Pour retirer les roues, enfoncez les petits ergots de chaque côté, juste en dessous de l'unité de roue, et tirez l'unité de roue vers le bas. Fig. 2b Retirez l'emballage des pieds arrière. Avec les pédales de frein orientées dans la direction opposée à la poussette, poussez les roues arrière sur les jambes arrière jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent. Fig. 2c

Pour sélectionner les roues avant fixes ou pivotantes

3. Avec les roues étant orientées vers l'avant, tirez le verrou vers le haut pour avoir des roues pivotantes ou poussez le verrou vers le bas pour des roues fixes.

Fig. 3

Pour actionner les freins

4. Relevez les pédales de frein pour desserrer les freins ou poussez-les vers le bas pour les engager. Fig. 4

AVERTISSEMENT Appliquez tous les freins chaque fois que vous garez la poussette.

Pour fixer et faire fonctionner la capote

5. Poussez le support de la capote sur le cadre à l'endroit où la goupille fait saillie. Fig. 5
6. Pour rétracter la capote, tirez le verrou de la capote vers le haut et tirez l'avant de la capote vers l'arrière. Fig. 6a Inversez ce processus pour ouvrir la capote. Fig. 6b

Pour faire fonctionner l'inclinaison du siège

7. Pour sélectionner la position verticale, poussez l'arrière de l'unité du siège vers l'avant (Fig. 7a) et reliez les deux extrémités des sangles d'inclinaison jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent. Fig. 7b Relâchez la boucle pour sélectionner la position inclinée. Fig. 7c + Fig. 7d

Pour plier la poussette

8. Rétractez la capote. Fig. 8a Soulevez le verrou primaire jusqu'à ce qu'il se replie partiellement, puis appuyez sur le verrou secondaire et poussez les poignées vers l'avant. Fig. 8b Utilisez le loquet pliant pour maintenir la poussette en position fermée. Fig. 8c

Pour utiliser le harnais

9. Glissez les sangles de taille dans la sangle d'épaule (Fig. 9a), puis insérez-les dans la boucle centrale. Fig. 9b Ajustez chaque sangle à l'aide des glissières jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée. Fig. 9c Appuyez sur le bouton situé au centre de la boucle pour libérer le harnais (Fig. 9d) et déconnecter les sangles d'épaule et de taille. Fig. 9e + 9f

AVERTISSEMENT Utilisez toujours la sangle d'entrejambe en combinaison avec la ceinture.

Nettoyage

- Les housses et les garnitures en tissu peuvent être lavées avec un détergent doux et de l'eau tiède. Laissez sécher dans un endroit ventilé et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Évitez de laisser votre poussette à la lumière directe du soleil pendant des périodes prolongées, car les tissus risquent de se décolorer.
- Veuillez ne pas nettoyer à sec, laver à la machine ou sécher au sèche-linge.
- Les parties métalliques peuvent être nettoyées avec un chiffon humide. Séchez toujours en essuyant. Nettoyez les pièces en plastique avec une solution d'eau et de savon doux, puis essuyez-les.

Maintenance

- Entretenez votre poussette en lubrifiant toutes les pièces métalliques mobiles avec un spray au silicone. N'utilisez pas d'huile ou de graisse pour machines lourdes, car elles peuvent attirer la saleté ou les gravillons. N'utilisez pas de WD40.
 - Vérifiez que rien n'est détaché ou cassé et qu'aucune arête vive n'a été exposée. Inspectez toutes les articulations et le harnais, remplacez immédiatement toute pièce endommagée.
 - Inspectez régulièrement les écrous et les boulons pour vous assurer qu'ils ne se sont pas desserrés. Serrez si nécessaire.
 - N'utilisez que des pièces de rechange et des accessoires approuvés par le fabricant. Le non-respect de cette consigne peut entraîner l'annulation de la garantie.
- Accessoires
- Une housse de pluie est fournie avec cette poussette. La housse de pluie doit être placée sur la capote et pliée, puis placée dans le panier lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Avvertissements de sécurité

- **AVERTISSEMENT** Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance
- **AVERTISSEMENT** Pour éviter toute blessure, veillez à ce que l'enfant soit tenu à l'écart lors du dépliage et du pliage de ce produit.
- **AVERTISSEMENT** Ne laissez pas l'enfant jouer avec ce produit.
- **AVERTISSEMENT** Utilisez toujours le système de retenue.
- **AVERTISSEMENT** Ce produit n'est pas adapté pour courir ou patiner.
- **AVERTISSEMENT** La sécurité de votre enfant est votre responsabilité.
- **AVERTISSEMENT** Toute charge fixée à la poignée affecte la stabilité du landau / de la poussette.
- **AVERTISSEMENT** Ce siège ne convient pas aux enfants de moins de 6 mois.

- Ne dépassez pas la charge maximale de 2 kg dans le panier à provisions. (Le cas échéant).
- Ne convient pas aux enfants pesant plus de 15 kg. Cette poussette est conçue pour un seul enfant.
- Le frein doit toujours être engagé lorsque vous placez et retirez les enfants de la poussette.
- Toute charge fixée à la poignée et/ou au dossier et/ou aux côtés du véhicule affectera la stabilité de la poussette.
- Ne fixez pas une planche de poussette ou un produit similaire pour qu'un enfant puisse s'y asseoir.
- Soulevez l'enfant pour l'installer dans la poussette et l'en retirer. Ne laissez pas un enfant se tenir sur le repose-pieds ou le siège.
- N'utilisez pas d'accessoires qui n'ont pas été approuvés par le fabricant.
- N'utilisez jamais la poussette pour transporter un enfant dans des escaliers ou des escalators.
- Ce produit est conforme à BS EN 1888-1:2018 +A1:2022

Pour toute question technique, veuillez appeler : +44 1454 326 568
Fabriqué par :

The Red Kite Baby Co Ltd, 35 Lavenham Road, Beeches Industrial Estate, Yate, Bristol, BS37 5QX, UK.

IT IMPORTANTE – LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI

La sicurezza del bambino può essere compromessa se non si seguono le istruzioni.

Foglio delle istruzioni

Push Me 2U

Questo passeggino è destinato ai bambini a partire dai 6 mesi fino a un peso massimo di 15 kg.

BS EN 1888-1:2018 +A1:2022

Per aprire il passeggino

1. Sbloccare il fermo di chiusura (Figura 1a) e sollevare le maniglie verso l'alto. Figura 1b. Spingere verso il basso sul blocco principale snodato. Il blocco snodato secondario si fermerà automaticamente.
- Figura 1c: Il passeggino è ora bloccato in posizione aperta. Figura 1d.

AVVERTENZA Assicurarsi che tutti i dispositivi di blocco siano ben saldi prima dell'uso.

Gruppo ruote anteriori e posteriori

2. Con i blocchi girevoli del gruppo ruote rivolti verso l'alto, spingere le ruote sul fondo delle gambe anteriori fino a farle scattare in posizione. Figura 2a. Per rimuovere le ruote, spingere le piccole alette poste ai lati sotto il gruppo ruote e tirare il gruppo ruote verso il basso. Figura 2b.

Rimuovere l'imballaggio dalle gambe posteriori. Con i pedali dei freni rivolti all'esterno del passeggino, spingere le ruote posteriori sulle gambe posteriori fino a farle scattare in posizione. Figura 2c.

Passare da ruota anteriore fissa a girevole e viceversa

3. Con le ruote rivolte in avanti, sollevare il blocco verso l'alto per far girare la ruota o spingere il blocco verso il basso per bloccare la ruota. Figura 3.

Per azionare i freni

4. Sollevare i pedali dei freni per sbloccarli o spingere verso il basso per inserire i freni. Figura 4.

AVVERTENZA Inserire tutti i freni ogni volta che si parcheggia il passeggino.

Per fissare e utilizzare il tettuccio

5. Spingere la staffa del tettuccio sul telaio nel punto in cui sporge il perno. Figura 5.
6. Per ritirare il tettuccio, tirare il blocco del tettuccio verso l'alto e spingere la parte anteriore del tettuccio verso il retro. Figura 6a. Invertire la procedura per aprire il tettuccio. Figura 6b.

Per reclinare il sedile

7. Per selezionare la posizione eretta, spingere in avanti lo schienale del sedile (Figura 7a) e collegare le due estremità delle cinghie di reclinazione fino a farle scattare in posizione. Figura 7b. Rilasciare la fibbia per selezionare la posizione reclinata. Figura 7c + figura 7d.

Per ripiegare il passeggino

8. Ritirare il tettuccio. Figura 8a. Sollevare il blocco principale fino a ripiegarlo parzialmente, premere verso il basso sul blocco secondario e spingere in avanti le maniglie. Figura 8b. Utilizzare il fermo di blocco per mantenere il passeggino in posizione chiusa. Figura 8c.

Per utilizzare l'imbragatura

9. Inserire le cinghie per la vita nella cinghia a spalla (Figura 9a) dopodiché inserirle nella fibbia centrale. Figura 9b. Regolare le cinghie tramite i cursori per ottenere una vestibilità comoda e confortevole. Figura 9c. Premere il pulsante al centro della fibbia per sganciare l'imbragatura (Figura 9d) e scollegare le cinghie per la vita e a spalla. Figure 9e + 9f.

AVVERTENZA Utilizzare sempre la cinghia inguinale insieme alla cintura in vita.

Pulizia

- I rivestimenti e le finiture in tessuto possono essere smacchiati con un detergente delicato e acqua tiepida. Lasciar asciugare in un luogo ventilato e lontano dalla luce diretta del sole.
- Non lasciare il passeggino alla luce diretta del sole per periodi prolungati, i tessuti potrebbero sbiadire.
- Non lavare a secco o in lavatrice e non asciugare in asciugatrice.
- Pulire le parti metalliche con un panno umido. Asciugare sempre a mano. Pulire le parti in plastica con una soluzione di acqua e sapone delicato, asciugare a mano.

Manutenzione

- Per la manutenzione del passeggino, lubrificare tutte le parti mobili in metallo con uno spray al silicone. Non utilizzare olio o grasso per macchine pesanti, potrebbero attirare sporco o detriti. Non utilizzare WD40.
- Verificare che non vi siano parti rotte, lacerate o mancanti né bordi taglienti esposti. Ispezionare tutti i raccordi e l'imbragatura, e sostituire immediatamente le parti danneggiate.
- Controllare regolarmente i dadi e i bulloni per verificare che non siano allentati. Serrare se necessario.
- Utilizzare solo parti di ricambio e accessori approvati dal produttore. In caso contrario, la garanzia potrebbe non essere valida.

Accessori

- Questo passeggino viene fornito con un parapigioggia. Il parapigioggia va posizionato sopra il tettuccio e piegato, quindi riposto nel cestino se non utilizzato.

Avvertenze di sicurezza

- **AVVERTENZA** Non lasciare mai il bambino incustodito
- **AVVERTENZA** Per evitare lesioni, assicurarsi di tenere il bambino lontano quando si apre o si chiude il prodotto.
- **AVVERTENZA** Non lasciare che il bambino giochi con questo prodotto.
- **AVVERTENZA** Utilizzare sempre il sistema di ritenuta.
- **AVVERTENZA** Questo prodotto non è adatto alla corsa o al pattinaggio.
- **AVVERTENZA** La sicurezza di vostro figlio è una vostra responsabilità.
- **AVVERTENZA** Qualsiasi carico attaccato alla maniglia influisce sulla stabilità della carrozzina / del passeggino.
- **AVVERTENZA** Il sedile non è adatto ai bambini di età inferiore ai 6 mesi.

- Non superare il carico massimo di 2 kg nel cestino per la spesa. (laddove presente).
- Non adatto a bambini di peso superiore ai 15 kg. Questo passeggino è progettato per un solo bambino.
- Il freno deve sempre essere inserito quando si posiziona o si rimuove il bambino dal passeggino.
- Qualsiasi carico attaccato alla maniglia e/o allo schienale e/o ai lati del passeggino influisce sulla stabilità dello stesso.
- Non montare eventuali tavole per passeggini o prodotti simili su cui il bambino potrebbe salire.
- Sollevare il bambino per posizionarlo o rimuoverlo dal passeggino. Non permettere al bambino di stare in piedi sul poggiatesta o sul sedile.
- Non utilizzare accessori non approvati dal produttore.
- Non utilizzare il passeggino per trasportare un bambino su e giù dalle scale o sulle scale mobili.
- Prodotto conforme a BS EN 1888-1:2018 + A1:2022

Per eventuali domande di carattere tecnico si prega di chiamare: +44 1454 326 568

Prodotto da:

The Red Kite Baby Co Ltd, 35 Lavenham Road, Beeches Industrial Estate, Yate, Bristol, BS37 5QX, UK.